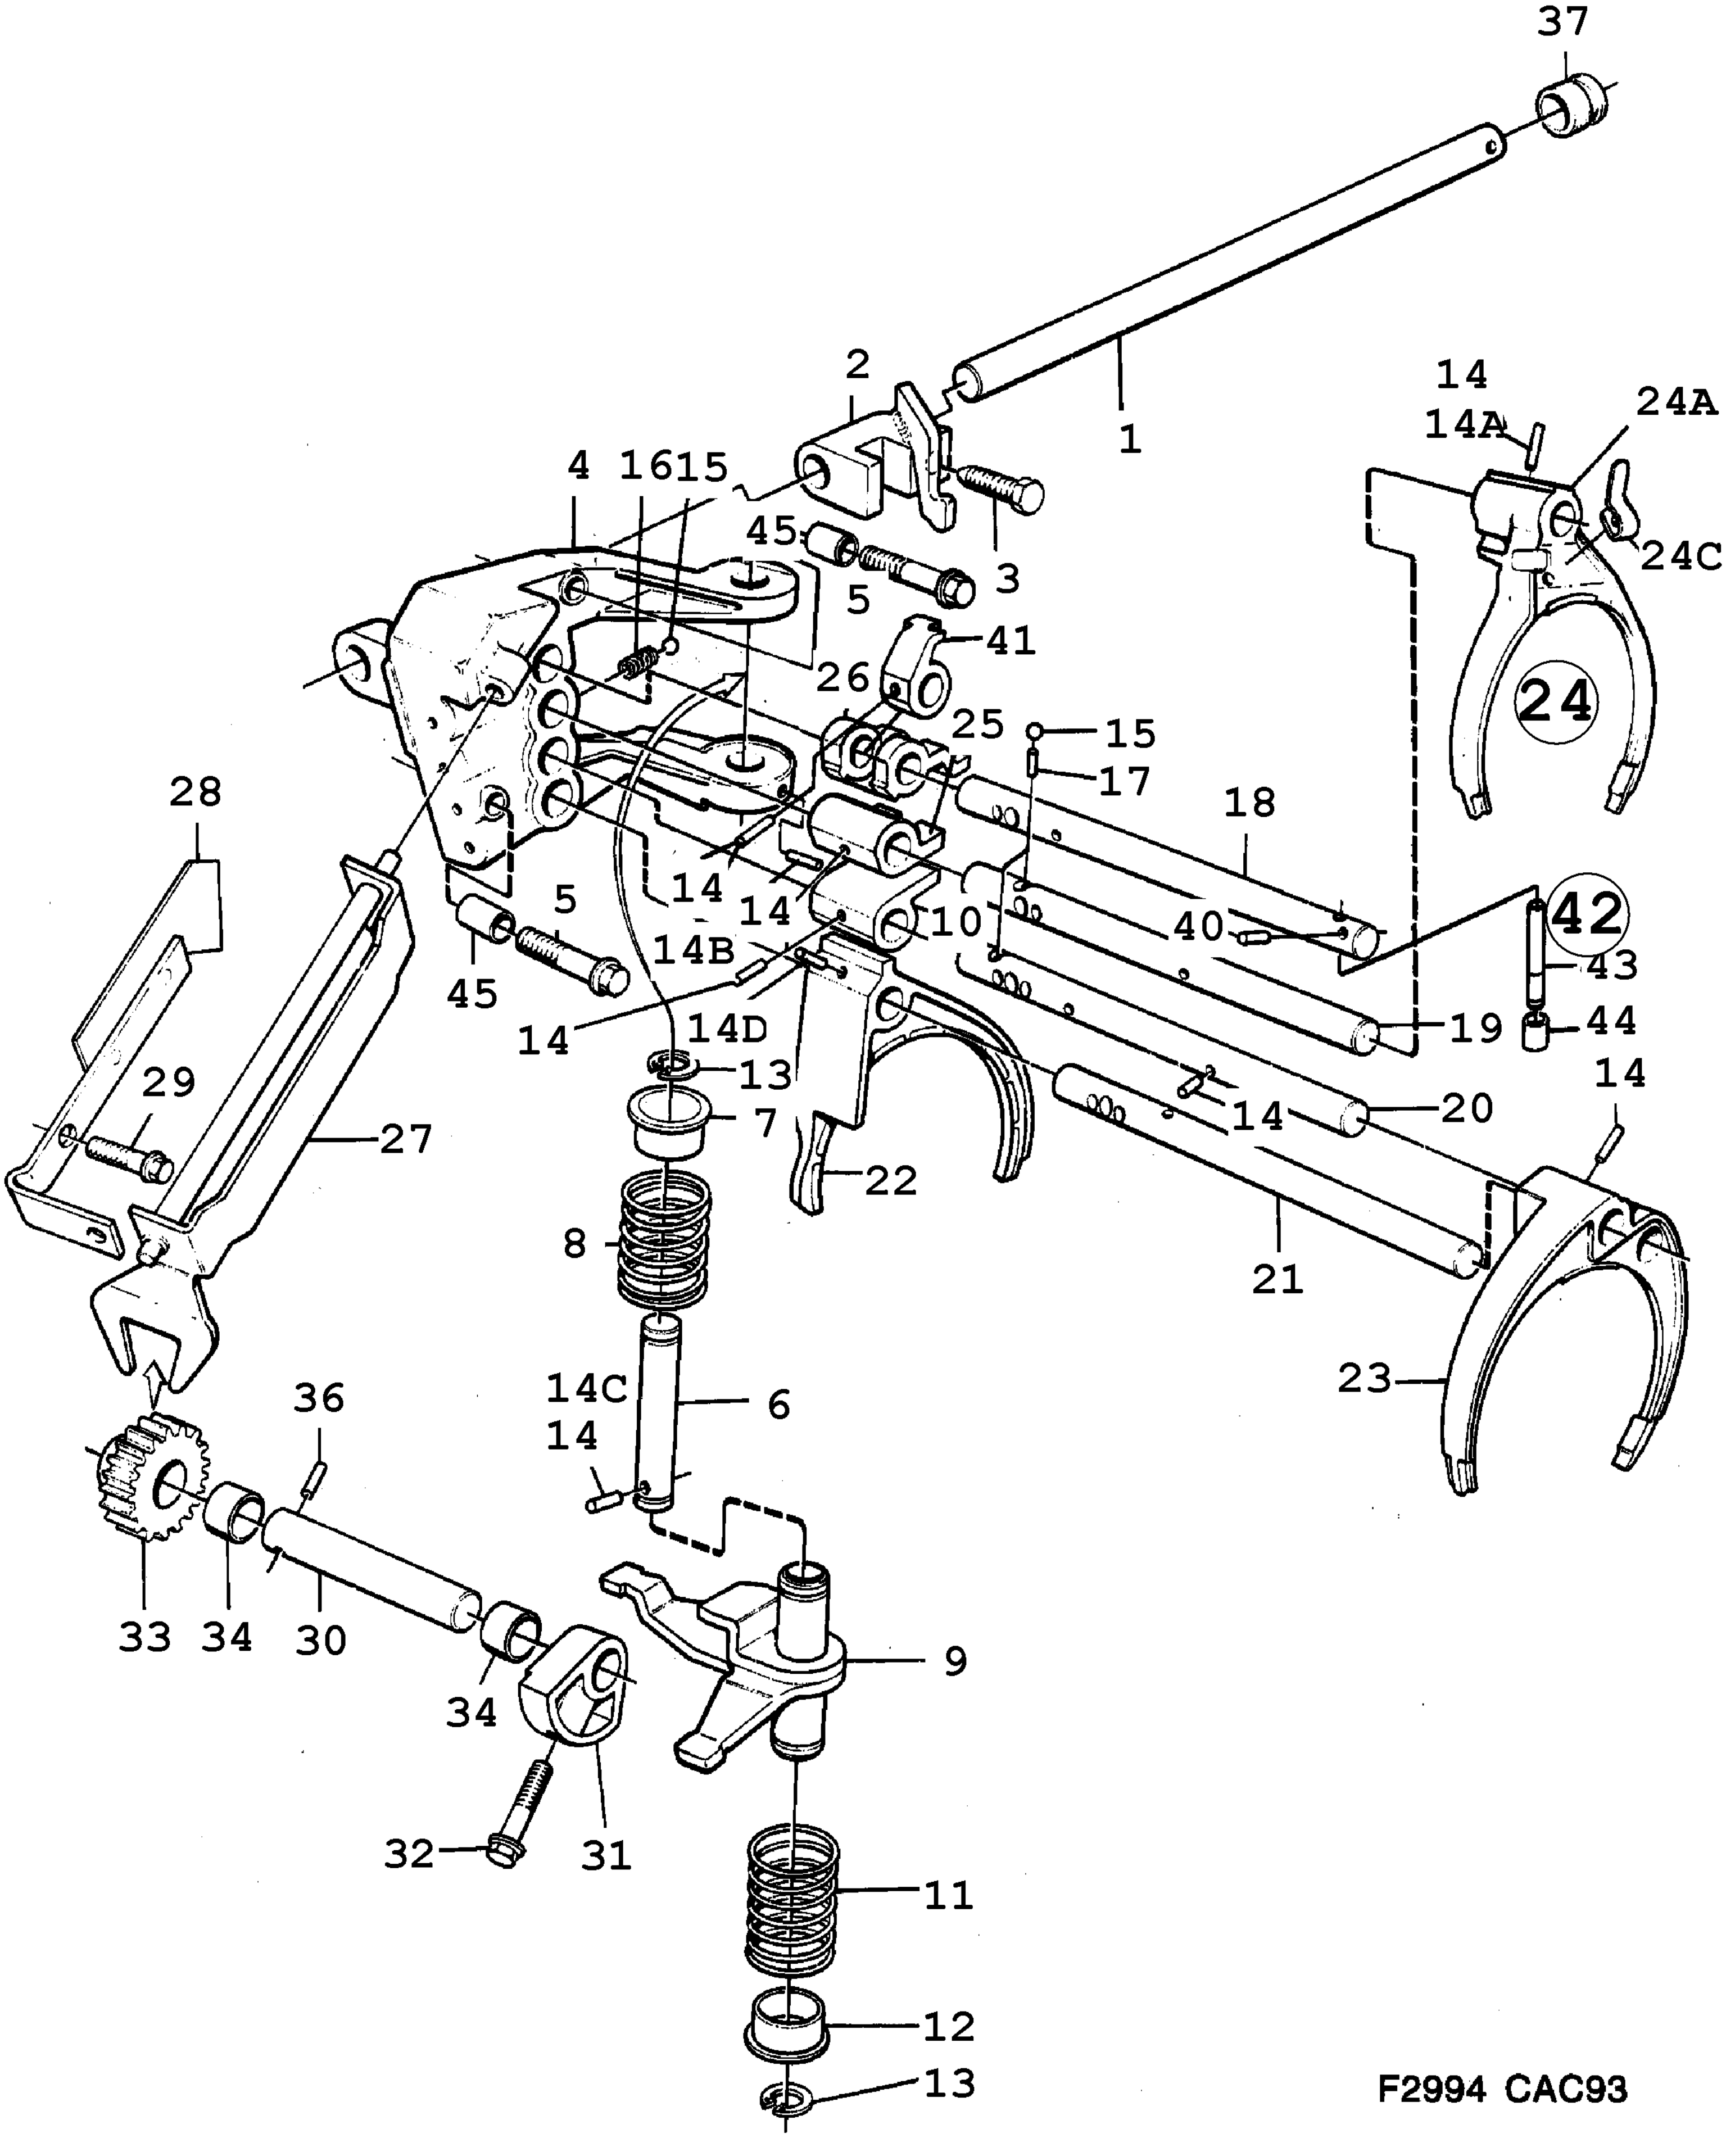
37
1
2
3
4
16
15
45
5
41
26
25
15
17
18
14
14A
24A
24C
24
28
14
14
5
10
40
42
43
14B
45
14
14D
19
44
13
7
14
20
14
29
27
22
8
21
23
36
14C
6
14
33
34
30
9
34
32
31
11
12
13

F2994 CAC93

Pos	Artnr.	Benämning	Anmärkning	Ant.
		Växellåda, manuell	Gå till 4 - 200	
1	87 19 635	·Växelstång Note: Gear box --42847	NLS-USE 8730772	1
1	87 30 772	·Växelstång Note: Gear box 42848--		1
2	87 19 643	·Växlare		1
3	87 19 999	·Skruv		1
4	87 21 466	·Lagerbock		1
5	81 25 221	·Skruv		2
6	87 21 557	·Lagertapp		1
7	87 21 565	·Styrning		1
8	87 21 573	·Fjäder		1
9	87 21 581	·Växelförare		1
10	87 19 593	·Medbringare	NLS-USE 8740649	1
11	87 21 615	·Fjäder		1
12	87 21 623	·Fjäderstyrning		1
13	87 26 754	·Spårring		2
14	81 17 657	·Pinne		7
14A	80 34 373	·Pinne		1
14B	81 17 640	·Spännstift		1
14C	80 49 553	·Spännstift		1
14D	81 17 640	·Spännstift		1
15	87 17 027	·Kula		7
16	87 23 397	·Fjäder		4
17	87 19 684	·Pinne		2
18	87 24 395	·Växelföraraxel R Note: Gear box --C16810		1
18	87 27 984	·Växelföraraxel R Note: Gear box C16811--		1
19	87 24 387	·Växelföraraxel 5 Note: Gear box --21613	NLS-USE 8727927	1
19	87 27 927	·Växelföraraxel 5 Note: Gear box 21614--		1
20	87 19 700	·Växelföraraxel 3/4 Note: Gear box --21613		1
20	87 27 919	·Växelföraraxel 3/4 Note: Gear box 21614--		1
21	87 19 692	·Växelföraraxel 1/2 Note: Gear box --21613	NLS-USE 8727901	1
21	87 27 901	·Växelföraraxel 1/2 Note: Gear box 21614--		1
22	87 22 332	·Växelförargaffel 1/2		1

Pos	Artnr.	Benämning	Anmärkning	Ant.
23	87 27 869	·Växelförargaffel 3/4		1
24	87 26 689	·Växelförargaffel 5		1
24A	87 24 296	··Växelförargaffel		1
24C	87 25 368	··Fjäder		1
25	87 19 601	·Medbringare	NLS-USE 8740656	1
26	87 24 346	·Medbringare		1
27	87 21 664	·Hävarm R		1
28	87 21 508	·Lagerkonsol		1
29	81 25 163	·Skruv		1
30	87 19 148	·Växelföraraxel R		1
31	87 20 880	·Stöd		1
32	81 25 221	·Skruv		1
33	87 27 885	·Kugghjul R		1
34	14 87 222	··Bussning		2
36	81 17 640	·Spännstift		1
37	83 44 335	·Tätning Note: Gear box --42847	NLS-USE 8730764	1
37	87 30 764	·Tätning Note: Gear box 42848--		1
40	81 17 616	·Pinne		1
41	87 24 304	·Medbringare		1
42	87 24 643	·Växelföraraxel Note: Gear box --C16810		1
42	87 28 420	·Växelföraraxel Note: Gear box C16811--		1
43	87 24 353	··Växelföraraxel Note: Ej som separat reservdel. Gear box --C16810	NLS-USE 8724643	1
43	87 27 166	··Växelföraraxel Note: Ej som separat reservdel. Gear box C16811--	NLS-USE 8728420	1
44	87 24 627	··Bussning		1
45	87 19 650	·Styrhylsa		2